



Afmontering af højttaler i varmpresser.


- 1) Skru bagpladen af varmpresseren.
- 2) Fjern det lange brune stik i bunden af mainboardet. (illustration 1).
- 3) Fjern de 4 skruer der holder mainboard til varmpresseren (illustration 2).

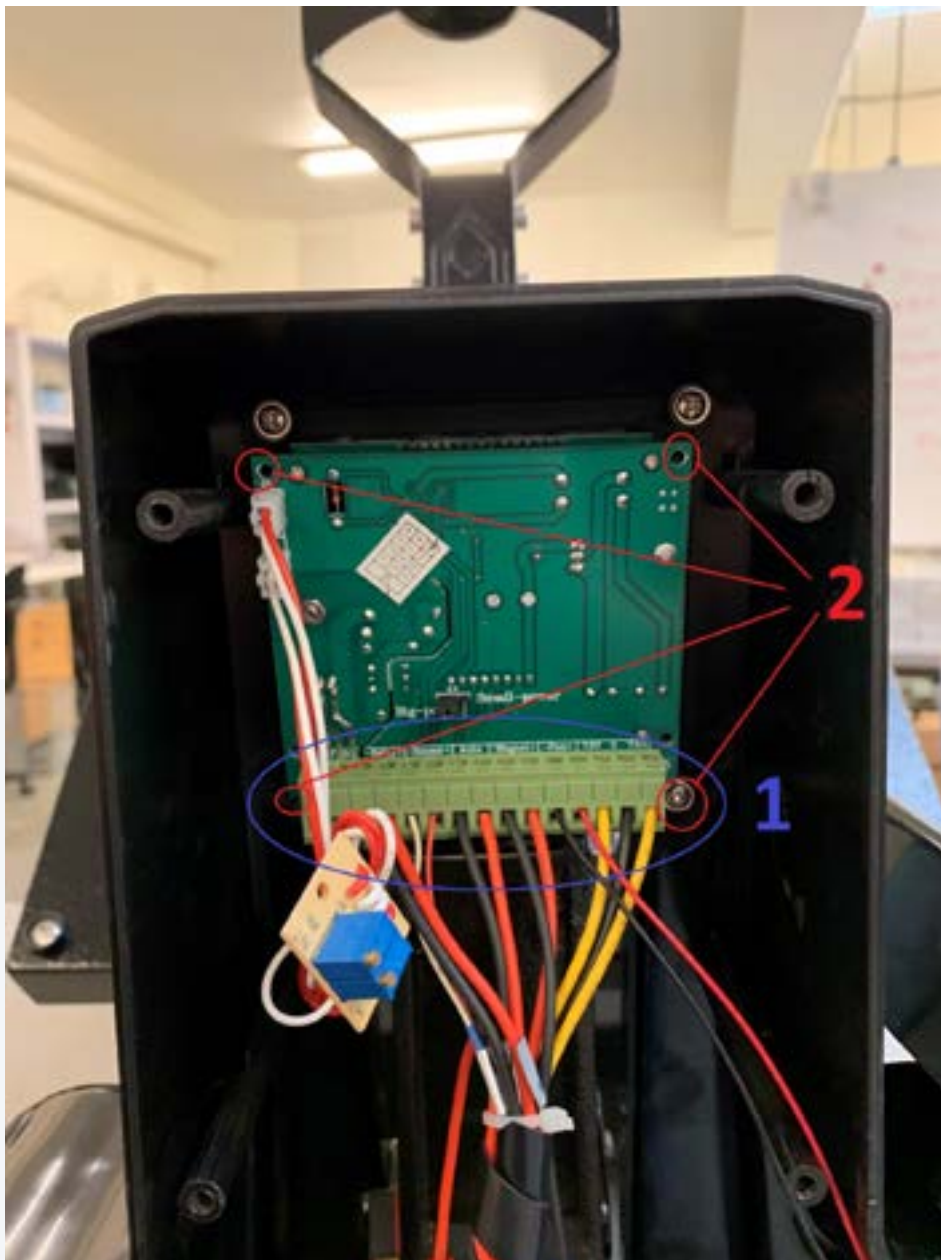


- 4) Med mainboard ude af varmpresseren, fjern da de 4 skruer der holder display til mainboard (illustration 3).

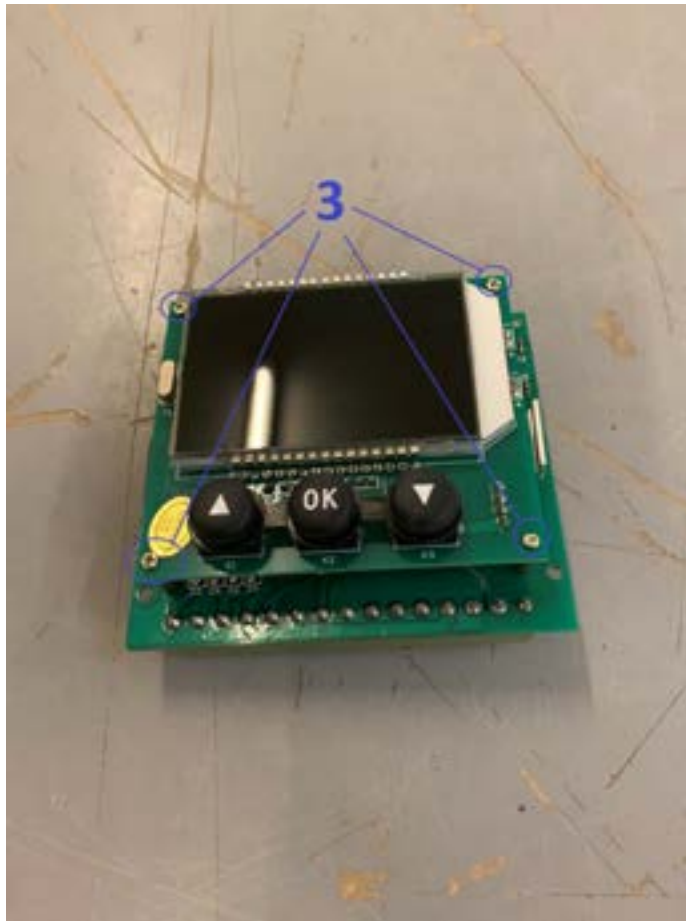

- 5) Her ses højttaleren som er loddet fast på mainboard. (illustration 4).

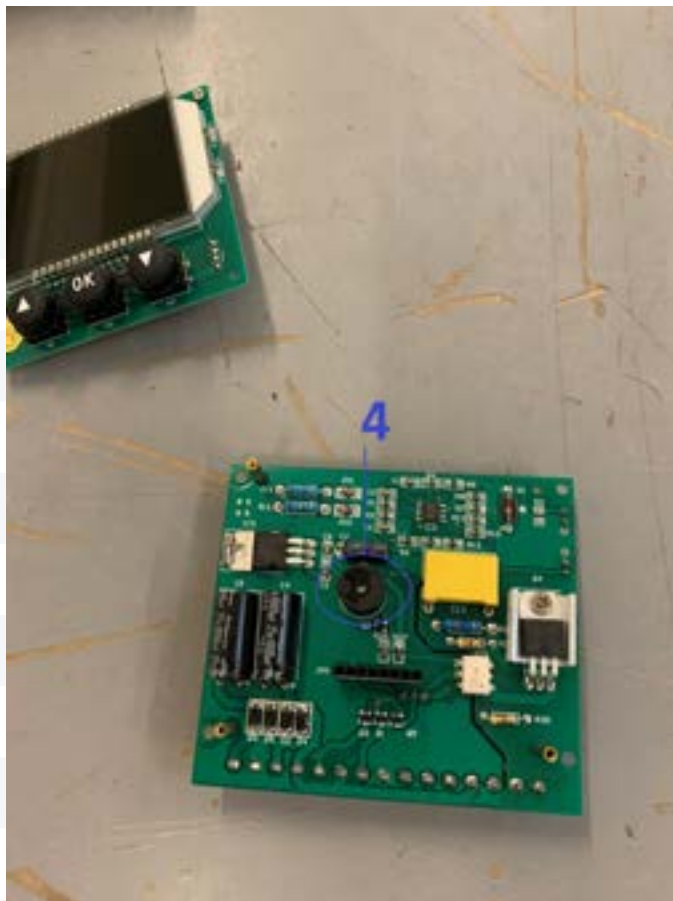

- 6) Disse 2 lodninger er til højttaleren, fjern disse og højttaleren kan afmonteres. (illustration 5).

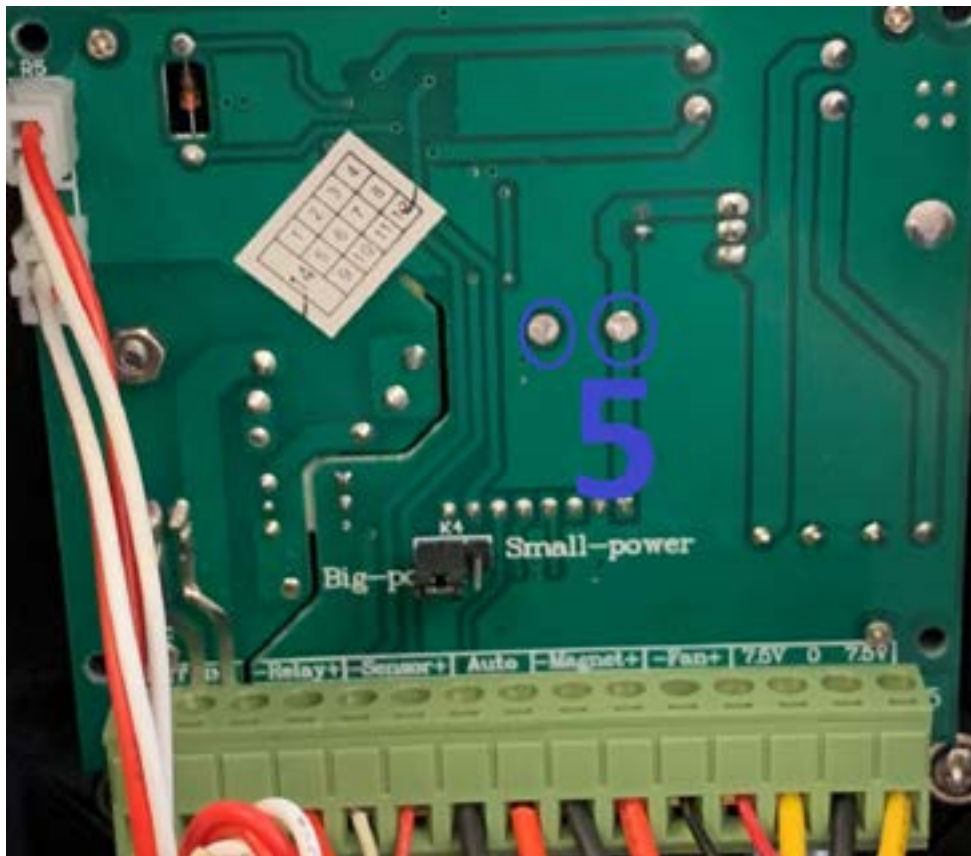

- 7) Højttaleren er nu fjernet og du kan samle det hele i omvendt rækkefølge igen. (illustration 6).

