

Guide til opsætning af Redsail med USB Serial adapter.

Tilslut adapter enden til din computers USB-port og RS323 (Serial) kablet til plotteren:




Computer ende



Plotter ende.

Derefter tjek i Enhedshåndteringen uden fanen Porte:

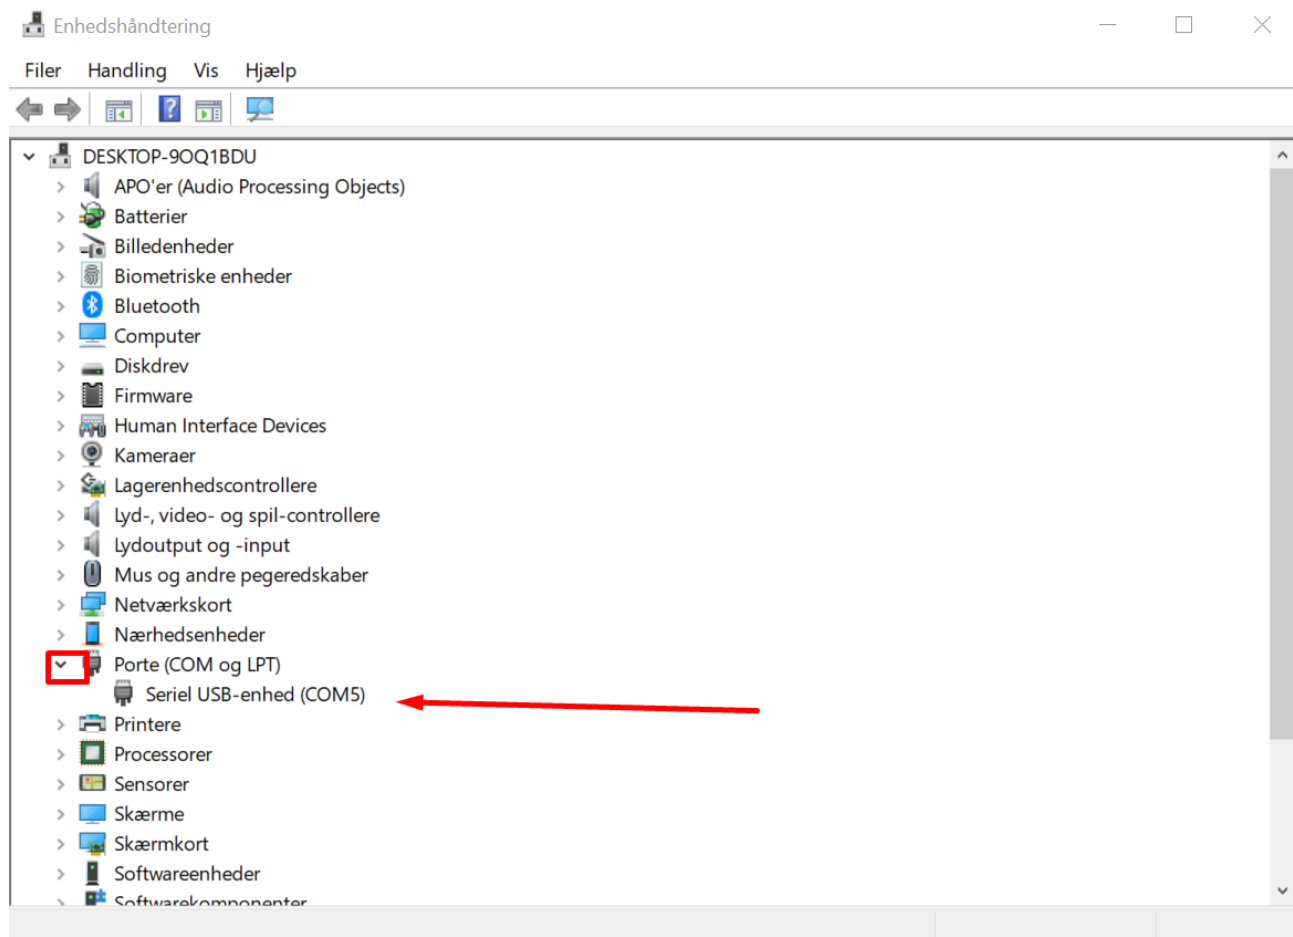


Hvis seriel USB-enheden står til en højere COM-port end 4 skal den redigeres ned på følgende måde:

Guide til opsætning af Redsail med USB Serial adapter.


Først højre klikker du på Serial USB-enhed og trykker på EGENSKABER.

I det nye vindue der popper op skal du klikke på fanen PORTINDSTILLINGER og gå ned i AVANCERET:

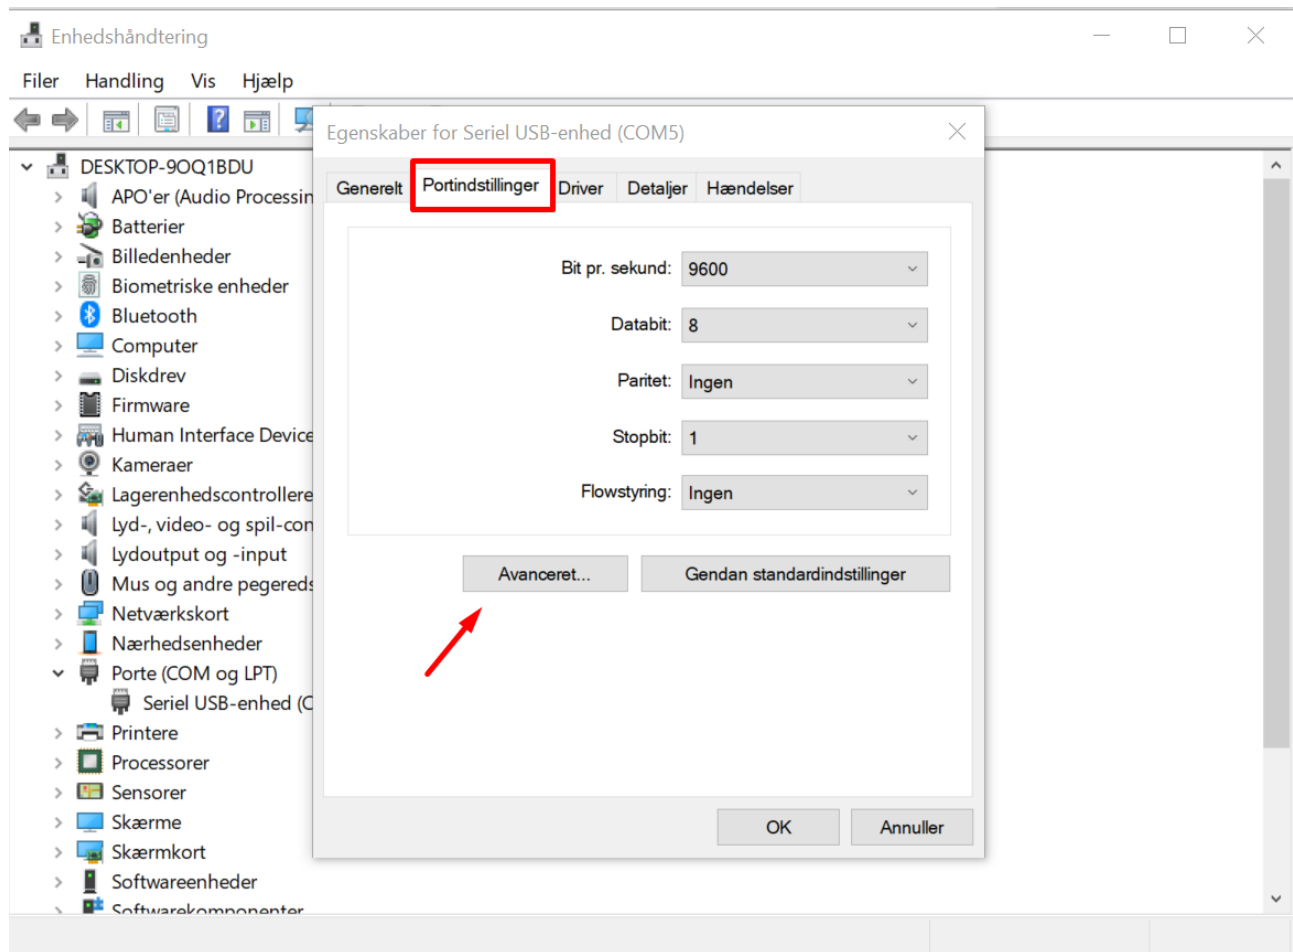

Guide til opsætning af Redsail med USB Serial adapter.

I det nye vindue der åbner, skal du blot trykke på COMPORTNUMMER og vælge en port der er fri uden imellem COM1 til 4.

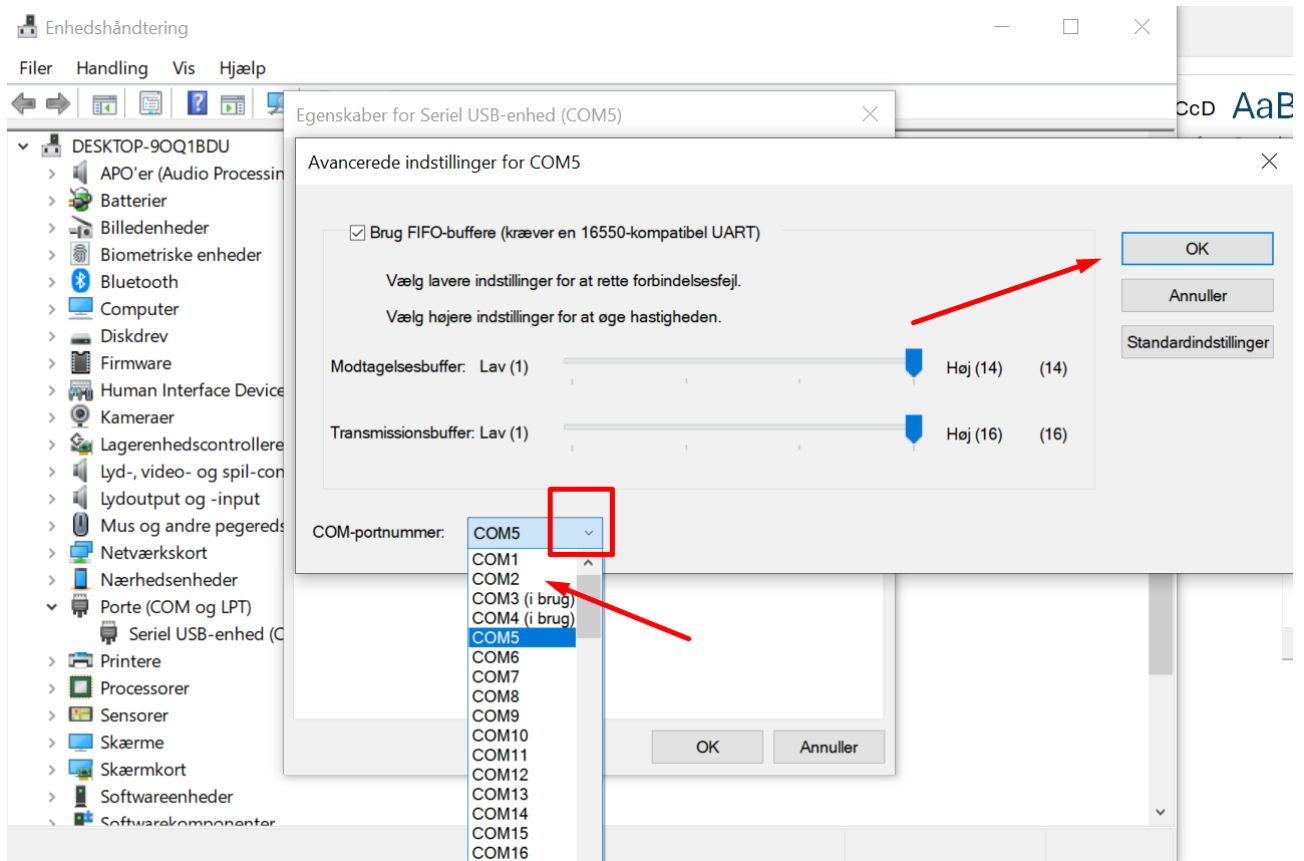

Derefter klikker du på OK og lukker det hele ned.

Efter alt dette sætter du den nye COM port indstilling i EasyCut / Surecutsalot, for guides til dette se de respektive guides herom.